



19UC3-526-ARA-AA

First Edition

Radio 3.0

Printed in Europe



RADIO 3.0

©2018 FCA US LLC. All Rights Reserved.

Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar and Uconnect are trademarks of FCA US LLC.

FIAT is a registered trademark of FCA Group Marketing S.p.A.,
used under license by FCA US LLC.

TABLE OF CONTENTS

1	SAFETY GUIDELINES	3
2	INTRODUCTION	7
3	RADIO MODE	9
4	MEDIA MODE	11

SAFETY GUIDELINES

- SAFETY GUIDELINES4
- CYBERSECURITY.....5

SAFETY GUIDELINES

WARNING!

ALWAYS drive safely with your hands on the steering wheel. You have full responsibility and assume all risks related to the use of the Uconnect features and applications in this vehicle. Only use Uconnect when it is safe to do so. Failure to do so may result in an accident involving serious injury or death.

All persons should read this manual carefully before using the radio system. It contains instructions on how to use the system in a safe and effective manner.

Please read and follow these safety precautions. Failure to do so may result in injury or property damage.

- Glance at the screen only when safe to do so. If prolonged viewing of the screen is necessary, park in a safe location and set the parking brake.

- Stop use immediately if a problem occurs. Failure to do so may cause injury or damage to the product. Return it to your authorized dealer to repair.
- Make certain that the volume level of the system is set to a level that still allows you to hear outside traffic and emergency vehicles.

Safe Usage Of The Uconnect System

- Read all instructions in this manual carefully before using your system to ensure proper usage!
- Your system is a sophisticated electronic device. Do not let young children use your system.
- Permanent hearing loss may occur if you play your music or the system at loud volumes. Exercise caution when setting the volume on your system.
- Keep drinks, rain, and other sources of moisture away from your system. Besides damage to your system, moisture can cause electric shocks as with any electronic device.

Disc Player — If Equipped

- Do not insert any damaged, warped, scratched or dirty discs into the disc player.
- Discs that have been modified with an adhesive label should not be used in the disc player.
- Do not insert more than one disc at a time into the player slot.

CYBERSECURITY

Your vehicle may be a connected vehicle and may be equipped with both wired and wireless networks. These networks allow your vehicle to send and receive information. This information allows systems and features in your vehicle to function properly.

Your vehicle may be equipped with certain security features to reduce the risk of unauthorized and unlawful access to vehicle systems and wireless communications. Vehicle software technology continues to evolve over time and FCA US LLC, working with its suppliers, evaluates and takes appropriate steps as needed. Similar to a computer or other devices, your vehicle may require software updates to improve the usability and performance of your systems or to reduce the potential risk of unauthorized and unlawful access to your vehicle systems.

The risk of unauthorized and unlawful access to your vehicle systems may still exist, even if the most recent version of vehicle software (such as Uconnect software) is installed.

WARNING!

- **It is not possible to know or to predict all of the possible outcomes if your vehicle's systems are breached. It may be possible that vehicle systems, including safety related systems, could be impaired or a loss of vehicle control could occur that may result in an accident involving serious injury or death.**
- **ONLY insert media (e.g., USB, SD card, or CD) into your vehicle if it came from a trusted source. Media of unknown origin could possibly contain malicious software, and if installed in your vehicle, it may increase the possibility for vehicle systems to be breached.**
- **As always, if you experience unusual vehicle behavior, take your vehicle to your nearest authorized dealer immediately.**

NOTE:

- **FCA or your dealer may contact you directly regarding software updates.**
- **To help further improve vehicle security and minimize the potential risk of a security breach, vehicle owners should:**
 - **Routinely check www.driveuconnect.com/support/software-update.html to learn about available Uconnect software updates.**
 - **Only connect and use trusted media devices (e.g. personal mobile phones, USBs, CDs).**

Privacy of any wireless and wired communications cannot be assured. Third parties may unlawfully intercept information and private communications without your consent. For further information, refer to "Onboard Diagnostic System (OBD II) Cybersecurity" in "Getting To Know Your Instrument Panel" in your Owner's Manual.


INTRODUCTION

- RADIO 3.0 8

RADIO 3.0

WARNING!

ALWAYS drive safely with your hands on the steering wheel. You have full responsibility and assume all risks related to the use of the Uconnect features and applications in this vehicle. Only use Uconnect when it is safe to do so. Failure to do so may result in an accident involving serious injury or death.

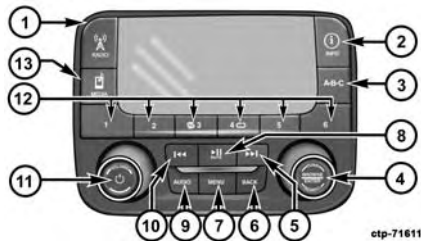

1 — RADIO

Push the RADIO button on the faceplate to enter the Radio Mode. The different tuner modes; AM and FM can be selected by pushing the RADIO button on the faceplate until the desired tuner mode is displayed.

2 — INFO

Push the INFO button on the faceplate for a RBDS station (one with call letters displayed). The radio will return a Radio Text message broadcast from an FM station (FM mode only).

3 — A-B-C

Push the A-B-C button on the faceplate to select the A, B or C preset list.

4 — ENTER/BROWSE & TUNE/SCROLL

Push the ENTER/BROWSE button to accept a highlighted selection on the screen. Rotate the TUNE/SCROLL rotary knob to scroll through a list or tune a radio station.

5 — SEEK UP

Push the SEEK UP button on the faceplate to tune the radio to the next listenable station or channel.

6 — BACK

Push the BACK button on the faceplate to return to a previous menu or screen.

7 — MENU

Push the MENU button on the faceplate to scroll between the setting sub-menus.

8 — PLAY/PAUSE/MUTE

Push to Play, Pause or Mute the music.

9 — AUDIO

Push the AUDIO button on the faceplate to adjust the Bass, Mid Range, Treble, Balance or Fade.

10 — SEEK DOWN

Push the SEEK DOWN button on the faceplate to tune the radio to the previous listenable station or channel.

11 — ON/VOLUME

Push the ON/VOLUME control knob to turn on the radio. Push the ON/VOLUME control knob a second time to turn off the radio.

The electronic volume control turns continuously (360 degrees) in either direction without stopping. Turning the ON/VOLUME control knob to the right increases the volume and to the left decreases it.

12 — PRESETS 1-6

These buttons on the faceplate tune the radio to the stations that you commit to memory AM (A, B, C), FM (A, B, C) — 18 AM and 18 FM stations.

13 — MEDIA

Pushing the MEDIA button on the faceplate will allow you to switch from AM and FM modes to Media mode (CD — if equipped, USB/iPOD, AUX).

RADIO MODE

- OPERATING RADIO MODE10
 - On/Off Volume Control.10
 - Enter/Browse & Tune/Scroll Control.10
 - Seek Functions10
 - Setting Presets10
 - Audio.10

OPERATING RADIO MODE

The radio is equipped with the following modes:

- FM
- AM

Push the RADIO button on the faceplate to enter the Radio Mode. The different tuner modes; AM/FM can then be selected by pushing the RADIO button until the desired tuner mode is displayed.

On/Off Volume Control

Push the ON/OFF Volume Control knob to turn on the radio. Push the ON/OFF Volume Control knob a second time to turn off the radio.

When the audio system is turned on, the sound will be set at the same volume level as last played.

Enter/Browse & Tune/Scroll Control

Turn the rotary TUNE/SCROLL control knob clockwise to increase or counterclockwise to decrease the radio station frequency.

When scrolling a list, push the ENTER/BROWSE button on the faceplate to choose a selection.

Seek Functions

SEEK UP▶▶

Push and release the SEEK UP ▶▶ button on the faceplate to tune the radio to the next listenable station or channel.

During a SEEK UP function, if the radio reaches the starting station after passing through the entire band two times, the radio will stop at the station where it began.

SEEK DOWN◀◀

Push and release the SEEK DOWN ◀◀ button on the faceplate to tune the radio to the next listenable station or channel.

During a SEEK DOWN function, if the radio reaches the starting station after passing through the entire band two times, the radio will stop at the station where it began.

Setting Presets

The Presets are available for all Radio Modes, and are activated by pushing any of the six PRESET buttons on the faceplate.

When you are receiving a station that you wish to commit into memory, push and hold the desired numbered button on the faceplate for more than two seconds or until you hear a confirmation beep.

The Radio stores up to 18 presets in each of the Radio modes. Push the A-B-C button on the faceplate to select the A, B or C preset list.

Audio

Push the AUDIO button on the faceplate to enter the Audio Menu. Turning the TUNE/SCROLL knob, highlight the desired selection.

The Audio Menu shows the following options for you to customize the audio settings:

- **Treble, Mid, Bass, Fade And Balance** — Select the desired setting to adjust, then push the ENTER/BROWSE button. Turn the TUNE/SCROLL knob to adjust the setting + or – 9. Push the BACK button on the faceplate when done.
- **Speed Adjusted Volume (If Equipped)** — Select “Speed Adjusted Volume” and push the ENTER/BROWSE button. Turn the TUNE/SCROLL knob to adjust the setting to Off, 1, 2, or 3. Push the BACK button on the faceplate when done.
- **Loudness (If Equipped)** — Select “Loudness” and push the ENTER/BROWSE button to mark the check box on or off. Push the BACK button on the faceplate when done.
- **AUX Volume Offset (If Equipped)** — Select “AUX Volume Offset” and push the ENTER/BROWSE button. Turn the TUNE/SCROLL knob to adjust the setting + or – 3. Push the BACK button on the faceplate when done.

MEDIA MODE

- OPERATING MEDIA MODE12
 - Common Media Functions12
 - Source12
 - Info12
 - Audio12
 - Disc Mode12
 - USB/iPod Mode13
 - AUX Mode13

OPERATING MEDIA MODE

Media Mode is entered by pushing the MEDIA button on the faceplate located to the left of the display. Once in Media Mode, press the MEDIA button in order to select the desired media source.

Common Media Functions

SEEK UP ►► / SEEK DOWN ◀◀

Push and release the SEEK UP ►► button on the faceplate for the next selection.

Push and release the SEEK DOWN ◀◀ button on the faceplate to return to the beginning of the current selection, or return to the beginning of the previous selection if the Media is within the first three seconds of the current selection.

Fast SEEK UP ►►►

Push and hold the SEEK UP ►►► button on the faceplate and the desired mode will begin to fast forward through the current track until the button on the faceplate is released.

Fast SEEK DOWN ◀◀◀

Push and hold the SEEK DOWN ◀◀◀ button on the faceplate and the desired mode will begin to rewind through the current track until the button on the faceplate is released.

Source

Push the MEDIA button on the faceplate to select the desired audio source, disc (if equipped), AUX, USB or Bluetooth audio device.

Info

Push the INFO button on the faceplate to display the current track information.

Audio

Refer to “Radio Mode” for adjusting the audio settings.

Disc Mode

If equipped, the vehicle may have a remote disc player located in the lower center console storage bin.

Disc Mode is entered by either inserting a disc or by pushing the MEDIA button on the faceplate located to the left of the display. Once in Media Mode, select “Disc Mode.”

Inserting Compact Disc

Gently insert one disc into the disc player following the illustration indicated on the player. The disc will automatically be pulled into the disc player and the disc icon will illuminate on the radio display. If a disc does not go into the slot more than 1.0 inch (2.5 cm), a disc may already be loaded and must be ejected before a new disc can be loaded.

If you insert a disc with the ignition ON and the radio ON, the unit will switch to CD/Disc mode and begin to play when you insert the disc. The display will show the track number and index time in minutes and seconds. Play will begin at the start of track 1.

Eject Button — Ejecting A Disc

Push the EJECT button on the CD module to eject the disc. If you have ejected a disc and have not removed it within 10 seconds, it will be reloaded. If the disc is not removed, the radio will reinsert the disc but will not play it.

A disc can be ejected with the radio and ignition OFF.

USB/iPod Mode

USB/iPod Mode is entered by either inserting a USB Jump Drive or iPod cable into the USB port, or by pushing the MEDIA button on the faceplate located to the left of the display. Once in Media Mode, push the MEDIA button and select USB/iPod.

Inserting USB/iPod Device

Gently insert the USB/iPod device into the USB port. If you insert a USB/iPod device with the ignition ON and the radio ON, the unit will switch to USB/iPod mode and begin to play when you insert the device. The display will show the track number, and index time in minutes and seconds. Play will begin at the start of track 1.

AUX Mode

AUX Mode is entered by inserting an AUX device using a cable with a 3.5 mm stereo audio jack into the AUX port, or by pushing MEDIA button on the faceplate located to the left of the display. Once in Media Mode, push the MEDIA button and select "AUX."

Inserting Auxiliary Device

Gently insert the auxiliary device cable into the AUX port. If you insert an auxiliary device with the ignition ON and the radio ON, the unit will switch to AUX mode and begin to play when you insert the device cable.

Controlling The Auxiliary Device

The control of the auxiliary device (e.g., selecting playlists, play, fast forward, etc.) cannot be provided by the radio; use the device controls instead. Adjust the volume with the ON/OFF VOLUME rotary knob, or with the volume of the attached device.

NOTE: The vehicle radio unit is acting as the amplifier for audio output from the auxiliary device. Therefore if the volume control on the auxiliary device is set too low, there will be insufficient audio signal for the radio unit to play the music on the device.













وضع USB/iPod

يتم دخول وضع USB/iPod عن طريق إدراج محرك أقراص USB أو كابل iPod في منفذ USB، أو عن طريق الضغط على زر Media (الوسائط) بالواجهة الموجود على يسار شاشة العرض. بمجرد التواجد في وضع Media (الوسائط)، اضغط على زر MEDIA (الوسائط) وحدد USB/iPod.

إدخال جهاز USB/iPod

أدخل جهاز USB/iPod برفق في منفذ USB. إذا قمت بإدخال جهاز USB/iPod أثناء وجود مفتاح التشغيل في وضع ON (التشغيل) وتشغيل الراديو، فسيتم تبديل الوحدة إلى وضع USB/iPod وستبدأ في العمل عند إدخال الجهاز. ستعرض الشاشة رقم المسار الصوتي والزمّن المقارن بالدقائق والثواني. سيبدأ التشغيل في بداية المسار 1.

وضع AUX (الأجهزة الإضافية)

يتم الدخول لوضع AUX (الأجهزة الإضافية) بإدخال الجهاز الإضافي باستخدام كابل مزود بمقيس صوت استيريو بطول 3.5 مم في منفذ AUX أو بالضغط على زر MEDIA (الوسائط) الموجود على يسار شاشة العرض. وبمجرد التواجد في وضع الوسائط، اضغط على زر MEDIA (الوسائط) وحدد "AUX" (الأجهزة الإضافية).

إدخال الجهاز الإضافي

أدخل كابل الجهاز الإضافي برفق في منفذ AUX. إذا قمت بإدخال جهاز إضافي أثناء وجود مفتاح التشغيل في وضع ON (التشغيل) مع تشغيل الراديو، فسيتم تبديل الوحدة إلى وضع AUX (الأجهزة الإضافية) وستبدأ في العمل عند إدخال كابل الجهاز.

التحكم في الجهاز الإضافي

لا يمكن توفير التحكم في الجهاز الإضافي (على سبيل المثال، اختيار قوائم التشغيل، والتشغيل، والتقديم السريع، إلخ) بواسطة الراديو؛ استخدم مفاتيح تحكم الجهاز بدلاً من ذلك. قم بضبط مستوى الصوت باستخدام المقبض الدوار تشغيل/إيقاف التشغيل ومستوى الصوت أو باستخدام مستوى صوت الجهاز الملحق.

ملاحظة: تعمل وحدة الراديو بالسيارة كمضخم لخرج الصوت الصادر عن الجهاز الإضافي. لذا، إذا تم ضبط مفتاح التحكم في مستوى الصوت بالجهاز الإضافي على منخفض للغاية، فسوف تكون إشارة الصوت غير كافية لوحدة الراديو لتقوم بتشغيل الموسيقى بالجهاز.

تشغيل وضع MEDIA (الوسائط)

يتم الدخول إلى وضع Media (الوسائط) بالضغط على زر MEDIA (الوسائط) الموجود يسار الشاشة. بمجرد التواجد في وضع Media (الوسائط)، اضغط على زر MEDIA (الوسائط) لتحديد مصدر الوسائط المرغوب.

وظائف الوسائط العامة

البحث لأعلى ▶▶ / البحث لأسفل◀◀

اضغط على زر البحث لأعلى ▶▶ الموجود على الواجهة وحرره للانتقال إلى التحديد التالي.

اضغط على زر البحث لأسفل◀◀ الموجود على الواجهة وحرره للعودة إلى بداية التحديد الحالي أو العودة إلى بداية التحديد السابق إذا كانت الوسائط ضمن أول ثلاث ثوانٍ من تشغيل التحديد الحالي.

البحث السريع لأعلى▶▶

اضغط مطولاً على زر البحث لأعلى ▶▶ الموجود على الواجهة وسيبدأ الوضع المطلوب في التقديم السريع خلال المسار الحالي حتى يتم تحرير الزر الموجود على الواجهة.

البحث السريع لأسفل◀◀

اضغط مطولاً على زر البحث لأسفل◀◀ الموجود على الواجهة وسيبدأ الوضع المطلوب في التراجع خلال المسار الحالي حتى يتم تحرير الزر الموجود على الواجهة.

المصدر

اضغط على زر MEDIA (الوسائط) الموجود بالواجهة لتحديد مصدر الصوت المطلوب أو القرص (إذا كان مزوِّداً)، أو جهاز الصوت AUX أو USB أو Bluetooth.

المعلومات

اضغط على زر INFO (المعلومات) بالواجهة لعرض معلومات المسار الحالي.

الصوت

راجع "وضع Radio (الراديو)" لضبط إعدادات الصوت.

وضع Disc (القرص)

إذا كانت السيارة مزودة بذلك، فقد تكون سيارتك مزودة بمشغل أقراص يعمل عن بُعد في علبة التخزين السفلية للكونسول المركزي.

يتم دخول إلى وضع Disc (القرص) عن طريق إدخال قرص أو بالضغط على زر MEDIA (الوسائط) بالواجهة الموجود على يسار شاشة العرض. وبمجرد التواجد في وضع Media (الوسائط)، حدد "Disc Mode" (وضع القرص).

إدخال القرص المضغوط

أدخل قرصاً واحداً برفق في مشغل الأقراص بحيث يكون ملصق القرص متبّعاً للرسم التوضيحي المشار إليه على المشغل. سيتم سحب القرص أوتوماتيكياً إلى داخل مشغل الأقراص وسيضيء رمز القرص في شاشة الراديو. إذا لم يدخل القرص في الفتحة بأكثر من 2.5 سم (1.0 بوصة)، فمن الممكن أن يكون هناك قرص محملاً بالفعل ويجب إخراجه قبل تحميل قرص جديد.

إذا قمت بإدخال قرص أثناء وجود مفتاح التشغيل في وضع ON (التشغيل) مع تشغيل الراديو، فسيتم تبديل الوحدة إلى وضع CD/Disc (القرص المضغوط/القرص) وستبدأ في العمل عند إدخال القرص. ستعرض الشاشة رقم المسار الصوتي والزمن المقارن بالدقائق والثواني. سيبدأ التشغيل في بداية المسار 1.

زر الإخراج — إخراج قرص

اضغط على زر EJECT (الإخراج) الموجود على وحدة القرص المضغوط لإخراج القرص. إذا كنت قد قمت بإخراج قرص ولم تقم بإزالته في خلال 10 ثوانٍ، فسيتم إعادة تحميله. إذا لم يتم إزالة القرص، فسيعيد الراديو إدخال القرص ولكن لن يقوم بتشغيله.

يمكن إخراج القرص أثناء وجود مفتاح التشغيل والراديو في وضع OFF (إيقاف التشغيل).

وضع MEDIA (الوسائط)

- تشغيل وضع MEDIA (الوسائط) ١٦..
- وظائف الوسائط العامة ١٦..
- المصدر ١٦..
- المعلومات ١٦..
- الصوت ١٦..
- وضع Disc (القرص) ١٦..
- وضع USB/iPod ١٧..
- وضع AUX (الأجهزة الإضافية) ١٧..

مقبض TUNE/SCROLL (التوليف/التمرير)
لضبط الإعداد + أو - 9. اضغط على زر BACK
(رجوع) بالواجهة عند اكتمال العملية.

• **Speed Adjusted Volume (مستوى الصوت المعدل بالسرعة)** (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) -
حدد Speed Adjusted Volume (مستوى الصوت المعدل بالسرعة)، واضغط على ENTER/ BROWSE (إدخال/استعراض). أدر مقبض TUNE/SCROLL (التوليف/التمرير) لضبط الإعداد على إيقاف التشغيل، أو 1 أو 2 أو 3. اضغط على زر BACK (رجوع) بالواجهة عند اكتمال العملية.

• **Loudness (علو الصوت)** (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) - حدد "Loudness" (علو الصوت) ثم اضغط على زر ENTER/BROWSE (إدخال/استعراض) لتحديد علامة خانة الاختيار أو إيقاف تشغيلها. اضغط على زر BACK (رجوع) بالواجهة عند اكتمال العملية.

• **AUX Volume Offset (إزاحة مستوى صوت الجهاز الإضافي)** (إذا كانت السيارة مزودة بذلك) -
حدد "AUX Volume Offset" (إزاحة مستوى صوت الجهاز الإضافي) ثم اضغط على زر ENTER/BROWSE (إدخال/استعراض). أدر مقبض TUNE/SCROLL (التوليف/التمرير) لضبط الإعداد + أو - 3. اضغط على زر BACK (رجوع) بالواجهة عند اكتمال العملية.

تشغيل وضع RADIO (الراديو)

الراديو مزود بالأوضاع التالية:

FM •

AM •

اضغط على زر RADIO (الراديو) الموجود بالواجهة للدخول إلى وضع Radio (الراديو). أوضاع الموالف المختلفة؛ يمكن عندئذ اختيار موجة AM/FM بالضغط على زر RADIO (الراديو) حتى يتم عرض وضع الموالف المطلوب.

مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل والتحكم في مستوى الصوت

اضغط على مقبض تشغيل/إيقاف تشغيل التحكم في مستوى الصوت لتشغيل الراديو. اضغط على مقبض تشغيل/إيقاف تشغيل التحكم في مستوى الصوت مرة أخرى لإيقاف تشغيل الراديو.

عند تشغيل النظام الصوتي، سيتم ضبط الصوت على نفس مستوى الصوت الذي تم تشغيله في آخر مرة.

مقبض مفاتيح التحكم ENTER/BROWSE (إدخال/استعراض) و TUNE/SCROLL (التوليف/التمرير)

أدر مقبض مفاتيح التحكم TUNE/SCROLL (التوليف/التمرير) الدوار باتجاه عقارب الساعة لزيادة تردد محطة الراديو أو عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل تردد محطة الراديو.

عند التمرير إلى قائمة، اضغط على زر ENTER/ BROWSE (إدخال/استعراض) على الواجهة لاختيار تحديد.

وظائف البحث

البحث لأعلى ▶▶

اضغط على زر البحث لأعلى ▶▶ الموجود على الواجهة وحرره لتوليف الراديو على المحطة أو القناة التالية التي يمكن الاستماع إليها.

خلال وظيفة البحث لأعلى، في حالة وصول الراديو إلى محطة البداية بعد المرور عبر النطاق بالكامل لمرتين، سيتوقف الراديو عند المحطة التي بدأ منها.

البحث لأسفل ◀◀

اضغط على زر البحث لأسفل ◀◀ الموجود على الواجهة وحرره لتوليف الراديو على المحطة أو القناة التالية التي يمكن الاستماع إليها.

خلال وظيفة البحث لأسفل، في حالة وصول الراديو إلى محطة البداية بعد المرور عبر النطاق بالكامل لمرتين، سيتوقف الراديو عند المحطة التي بدأ منها.

إعداد مفاتيح الضبط المسبق

تتوفر مفاتيح الضبط المسبق لجميع أوضاع Radio (الراديو)، ويتم تنشيطها بالضغط على أي زر من أزرار الضبط المسبق الستة. على الواجهة.

عندما تستقبل إحدى المحطات التي ترغب في حفظها بالذاكرة، اضغط مطولاً على زر الرقم المطلوب على الواجهة لأكثر من ثانيتين أو حتى سماع صافرة تأكيد.

يخزن الراديو ما يصل إلى 18 مفتاح ضبط مسبق في كل وضع من أوضاع Radio (الراديو). اضغط على زر A-B-C بالواجهة لتحديد قائمة الضبط المسبق A أو B أو C.

الصوت

اضغط على الزر "AUDIO" (الصوت) في الواجهة للدخول إلى Audio Menu (قائمة الصوت). تؤدي إدارة مقبض TUNE/SCROLL (التوليف/التمرير)، إلى تمييز الاختيار المطلوب.

تعرض Audio Menu (قائمة الصوت) الخيارات التالية لك لتخصيص إعدادات الصوت:

• **Treble** (الصوت المرتفع) و **Mid** (المتوسط) و **Bass** (الجهير) و **Fade** (الخفت) و **Balance** (التوازن) - حدد الإعداد المطلوب، ثم اضغط على زر ENTER/BROWSE (إدخال/استعراض). أدر

وضع RADIO (الراديو)

- تشغيل وضع RADIO (الراديو) ١٢
- مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل والتحكم في مستوى الصوت ١٢
- مقبض مفتاح التحكم ENTER/BROWSE (إدخال/استعراض) و TUNE/SCROLL (التوليف/التمرير) ١٢
- وظائف البحث ١٢
- إعداد مفاتيح الضبط المسبق ١٢
- الصوت ١٢

12 — أزرار الضبط المسبق من 1 إلى 6

تقوم هذه الأزرار الموجودة بالواجهة بتوليف الراديو إلى المحطات التي تحفظها في ذاكرة الأزرار المحطات AM (A أو B أو C) و FM (A أو B أو C) — AM 18 و FM 18.

13 — MEDIA (الوسائط)

يتيح لك الضغط على الزر MEDIA (الوسائط) الموجود بالواجهة التبديل من وضعي AM و FM إلى وضع Media (الوسائط) (القرص المضغوط - إذا كانت السيارة مزودة بذلك، USB/iPod أو الجهاز الإضافي).

اضغط على زر MENU (القائمة) الموجود بالواجهة للتمرير بين إعداد القوائم الفرعية.

8 — تشغيل/إيقاف مؤقت/كتم الصوت

اضغط لتشغيل الموسيقى أو إيقاف تشغيلها أو كتم صوتها.

9 — AUDIO (الصوت)

اضغط على الزر AUDIO (الصوت) في الواجهة لضبط صوت الجهير أو النطاق المتوسط أو الصوت المرتفع أو التوازن أو الخفت.

10 — البحث لأسفل

اضغط على زر "البحث لأسفل" الموجود بالواجهة لتوليف الراديو على المحطة أو القناة السابقة التي يمكن الاستماع إليها.

11 — التشغيل/مستوى الصوت

اضغط على مقبض التحكم في التشغيل/مستوى الصوت لتشغيل الراديو. اضغط على مقبض التحكم في التشغيل/مستوى الصوت مرة أخرى لإيقاف تشغيل الراديو.

يدور مفتاح التحكم الإلكتروني في مستوى الصوت بشكل مستمر (بزواوية 360 درجة) في أي اتجاه دون توقف. تؤدي إدارة مقبض التحكم في التشغيل/مستوى الصوت إلى اليمين إلى زيادة مستوى الصوت وإلى اليسار إلى خفضه.

اضغط على زر INFO (المعلومات) بالواجهة للوصول إلى محطة نظام بيانات الراديو (RBDS) (محطة يتم فيها عرض رسائل الاستدعاء). سيثبت الراديو رسالة راديو نصية (إذا كانت متوفرة) من محطة FM (وضع FM فقط).

3 — A-B-C

اضغط على زر A-B-C بالواجهة لتحديد قائمة الضبط المسبق A أو B أو C.

4 — مقبض ENTER/BROWSE (إدخال/استعراض) وTUNE/SCROLL (التوليف/التمرير)

اضغط على الزر ENTER/BROWSE (إدخال/استعراض) لقبول التحديد المميز على الشاشة. أدر المقبض الدوار TUNE/SCROLL (التوليف/التمرير) للتمرير خلال قائمة أو توليف محطة الراديو.

5 — البحث لأعلى


اضغط على زر "البحث لأعلى" الموجود بالواجهة لتوليف الراديو على المحطة أو القناة التالية التي يمكن الاستماع إليها.

6 — BACK (رجوع)

اضغط على الزر BACK (رجوع) بالواجهة للعودة إلى قائمة أو شاشة سابقة.

تحذير!

قد السيارة بأمان دائمًا مع وضع يديك على عجلة القيادة. تتحمل أنت المسؤولية الكاملة وتتحمّل جميع المخاطر الناجمة عن استخدام ميزات نظام Uconnect وتطبيقاته في السيارة. استخدم نظام Uconnect فقط عندما يكون من الأمان القيام بذلك. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى وقوع حادث يتسبب في حدوث إصابة بالغة أو الوفاة.

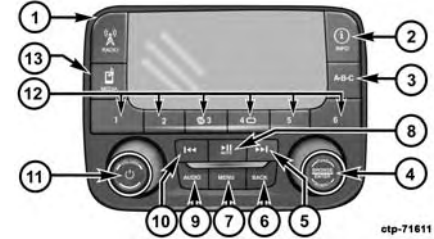

1 - RADIO (الراديو)

اضغط على زر RADIO (الراديو) الموجود بالواجهة للدخول إلى وضع Radio (الراديو). أوضاع الموالف المختلفة؛ يمكن عندئذ اختيار موجة AM أو FM بالضغط على زر RADIO (الراديو) بالواجهة حتى يتم عرض وضع الموالف المطلوب.



مقدمة

• نظام الراديو 3.0 ٨.

تحذير!

- من غير الممكن معرفة جميع النتائج الممكنة أو التنبؤ بها إذا تم اختراق أنظمة السيارة. من الممكن أن يضعف أداء أنظمة السيارة، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالأمان، أو قد يحدث فقد في التحكم في السيارة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع حوادث تتضمن إصابة بالغة أو الوفاة.
- لا تدخل وسائط (على سبيل المثال، USB أو بطاقة SD أو قرص مضغوط) في سيارتك إلا إذا كان مصدرها موثوق به. يمكن أن تنطوي الوسائط من مصدر غير معروف على برامج ضارة، وإذا تم تثبيتها بسيارتك، فقد تزيد من احتمالية اختراق أنظمة السيارة لديك.
- وكالعادة دائمًا، إذا واجهت سلوكًا غير معتاد من السيارة، فأذهب بالسيارة إلى أقرب وكيل معتمد على الفور.

ملاحظة:

- يمكن لشركة FCA أو الوكيل الاتصال بك مباشرة بخصوص تحديثات البرامج.
- للمساعدة في زيادة تحسين أمان السيارة والتقليل من المخاطر المحتملة بشأن انتهاك الأمان، ينبغي على ملاك السيارة:
 - راجع www.driveuconnect.com/support/software-update.html منتظمة للتعرف على تحديثات برنامج Uconnect المتاحة.
 - الاتصال بأجهزة الوسائط الموثوق بها واستخدامها من دون غيرها (مثل الهواتف المحمولة الشخصية، أجهزة USB، الأقراص المضغوطة).
- لا يمكن ضمان خصوصية أية اتصالات سلكية ولاسلكية. يمكن لأطراف خارجية اعتراض المعلومات والاتصالات الخاصة على نحو مخالف للقانون من دون موافقتك. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع "نظام الفحص الذاتي (Cybersecurity (OBD II" في قسم "التعرف على لوحة أجهزة القياس" في دليل المالك.

قد تكون سيارتك سيارة متصلة ويمكن أن تكون مزودة بكثافة الشبكات السلكية واللاسلكية. تتيح هذه الشبكات لسيارتك إرسال المعلومات واستقبالها. تتيح هذه المعلومات عمل الأنظمة والمزايا في سيارتك كما ينبغي.

قد تكون السيارة مزودة بميزات أمان محددة لتقليل خطر الوصول غير المصرح به وغير القانوني لأنظمة السيارة والاتصالات اللاسلكية. تتطور تقنية برامج السيارة باستمرار بمرور الوقت وتقوم FCA US LLC، بالتعاون مع مورديها، بالتقييم واتخاذ الخطوات المناسبة حسب الحاجة. قد تتطلب سيارتك، شأنها شأن الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى، تحديثات البرامج لتحسين قابلية استخدام الأنظمة وأدائها أو لتقليل المخاطر المحتملة بشأن الوصول غير المصرح به أو غير القانوني لأنظمة السيارة.

قد لا يزال خطر الوصول غير المرخص وغير القانوني إلى سيارتك قائماً، حتى في حالة تثبيت أحدث إصدار من برنامج السيارة (مثل برنامج Uconnect).

• تأكد أن مستوى صوت النظام مضبوط على مستوى يسمح لك بسماع حركة المرور الخارجية وسيارات الطوارئ.

الاستخدام الآمن لنظام Uconnect

• اقرأ جميع الإرشادات الموجودة في هذا الدليل بعناية قبل استخدام النظام لضمان الاستخدام الصحيح!

• إن هذا النظام جهاز إلكتروني دقيق للغاية. لا تترك الأطفال الصغار يستخدمون النظام.

• قد تفقد حاسة السمع نهائياً إذا قمت بتشغيل الموسيقى أو النظام على مستويات صوت عالية. توخ الحذر عند ضبط مستوى صوت النظام.

• احرص على إبعاد المشروبات ومياه الأمطار ومصادر الرطوبة الأخرى عن النظام. تتسبب الرطوبة بالإضافة لتسببها في تلف النظام، في حدوث صدمات كهربية مع أي جهاز إلكتروني.

مشغل الأقراص - إذا كانت السيارة مزودة بذلك

• تجنب إدخال أية أقراص تالفة أو مخدوشة أو منسوخة في مشغل الأقراص.

• يجب عدم استخدام الأقراص التي تم تعديلها باستخدام الملصقات في مشغل الأقراص.

• لا تدخل أكثر من قرص واحد في كل مرة في فتحة المشغل.

تحذير!

قد السيارة بأمان دائماً مع وضع يديك على عجلة القيادة. تتحمل أنت المسؤولية الكاملة وتتحمّل جميع المخاطر الناجمة عن استخدام ميزات نظام Uconnect وتطبيقاته في السيارة. استخدم نظام Uconnect فقط عندما يكون من الأمان القيام بذلك. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى وقوع حادث يتسبب في حدوث إصابة بالغة أو الوفاة.

تأكد من قراءة جميع الأشخاص لهذا الدليل بعناية قبل استخدامهم لنظام الراديو. فهو يحتوي على إرشادات حول كيفية استخدام النظام بطريقة آمنة وفعالة.

يُرجى قراءة احتياطات السلامة هذه واتباعها. إن عدم القيام بذلك قد يترتب عليه حدوث إصابات أو تلف للممتلكات.

• انظر إلى الشاشة فقط عندما يكون من الأمان القيام بذلك. إذا كان يلزم النظر لفترة طويلة إلى الشاشة، فتنج إلى منطقة آمنة وقم بتعشيق فرامل التوقف.

• توقف عن استخدام النظام على الفور إذا حدثت مشكلة. إن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث إصابة أو تلف في المنتج. أرجعه إلى الوكيل المعتمد لإصلاحه.



إرشادات السلامة

- إرشادات السلامة
- نظام CYBERSECURITY

جدول المحتويات

٣	إرشادات السلامة	١
٧	مقدمة	٢
١١	وضع RADIO (الراديو)	٣
١٥	وضع MEDIA (الوسائط)	٤

RADIO 3.0

19UC3-526-ARA-AA

الإصدار الأول

Radio 3.0

طبع في أوروبا

حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة FCA US LLC لعام 2018. جميع الحقوق محفوظة.

إن كل من Chrysler و Dodge و Jeep و Ram و Mopar و Uconnect هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة FCA US LLC.

تعد FIAT علامة تجارية مسجلة لصالح شركة FCA Group Marketing S.p.A.، يتم استخدامها بموجب ترخيص من شركة FCA US LLC.

